

SPRCHOVÉ VANIČKY Z LITÉHO MRAMORU SPRCHOVÉ VANIČKY Z LIATEHO MRAMORU DUSCHWANNEN AUS GEGOSSENEM MATERIAL SHOWER TRAYS FROM CAST MARBLE

MONTÁŽNÍ NÁVOD | MONTAŽNY NÁVOD | INSTALLATION
 INSTRUCTIONS | MONTAGEANLEITUNG | INSTRUCTIONS DE MONTAGE




I.



II.










III.

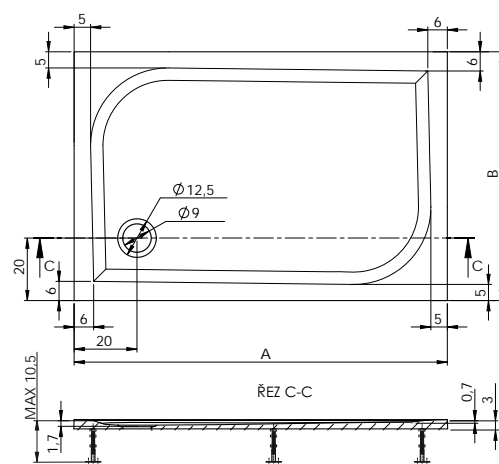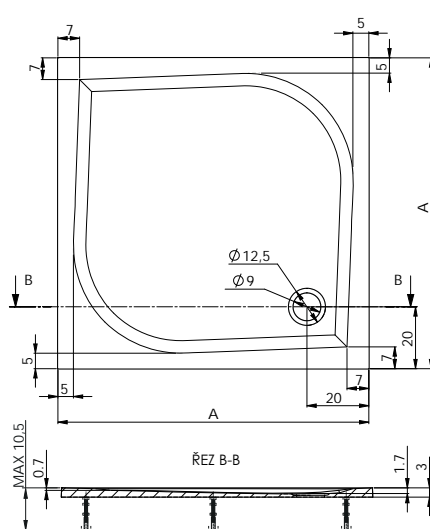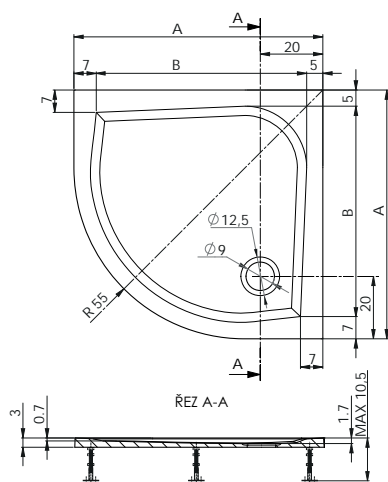

	A	B
80x80	80	73
90x90	90	83
100x100	100	93

	A	B
80x80	80	74
90x90	90	85
100x100	100	95

	A	B
100x80	100	80
100x90	100	90
120x80	120	80
120x90	120	90

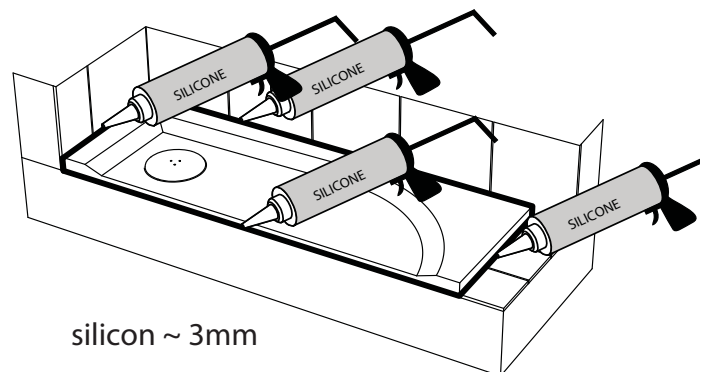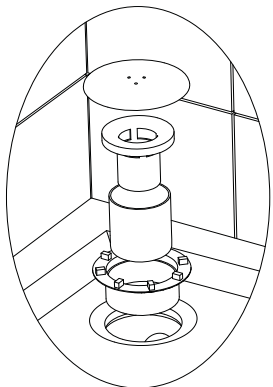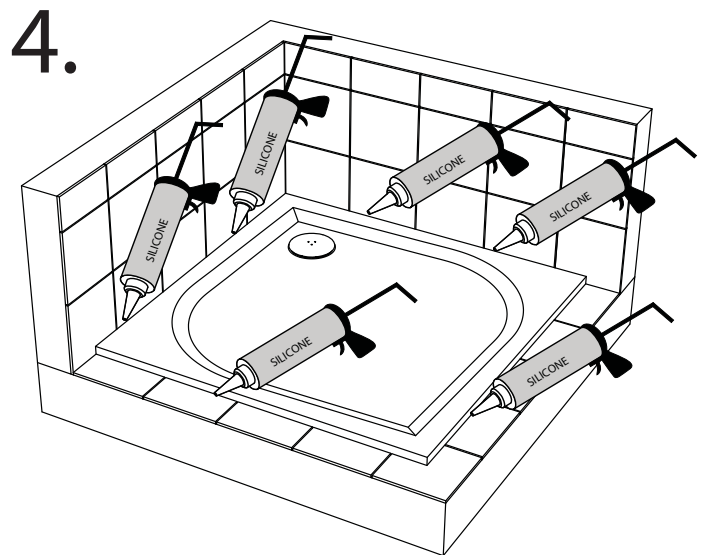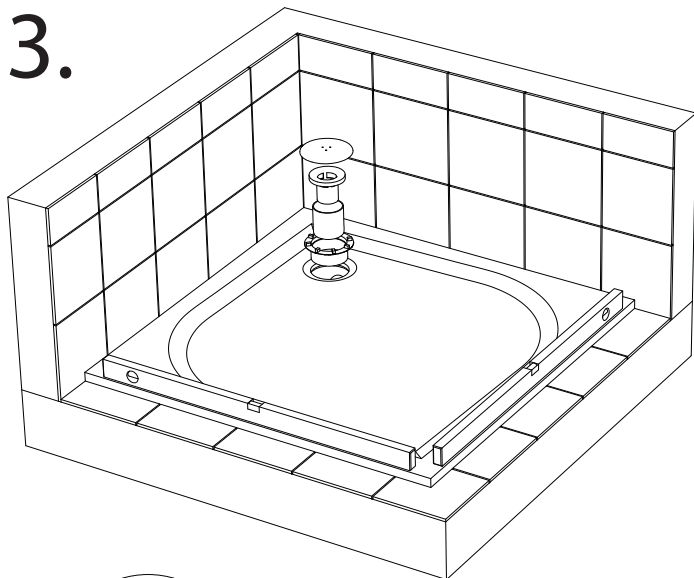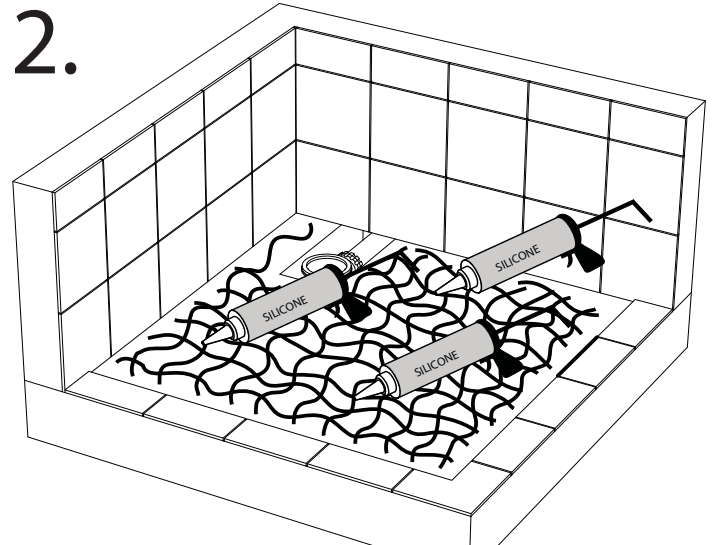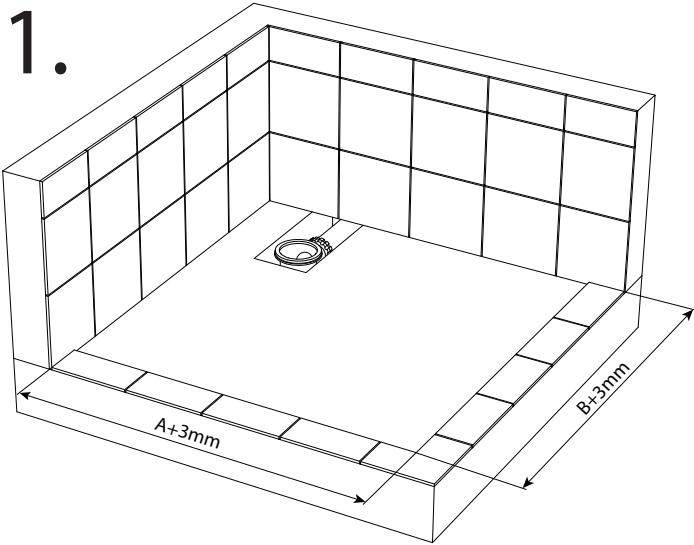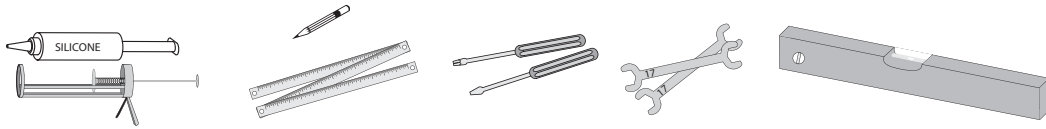

silicon ~ 3mm



